KIRII　アジャストソエル　参考図

□天井姿図

[縮尺：Not to scale]

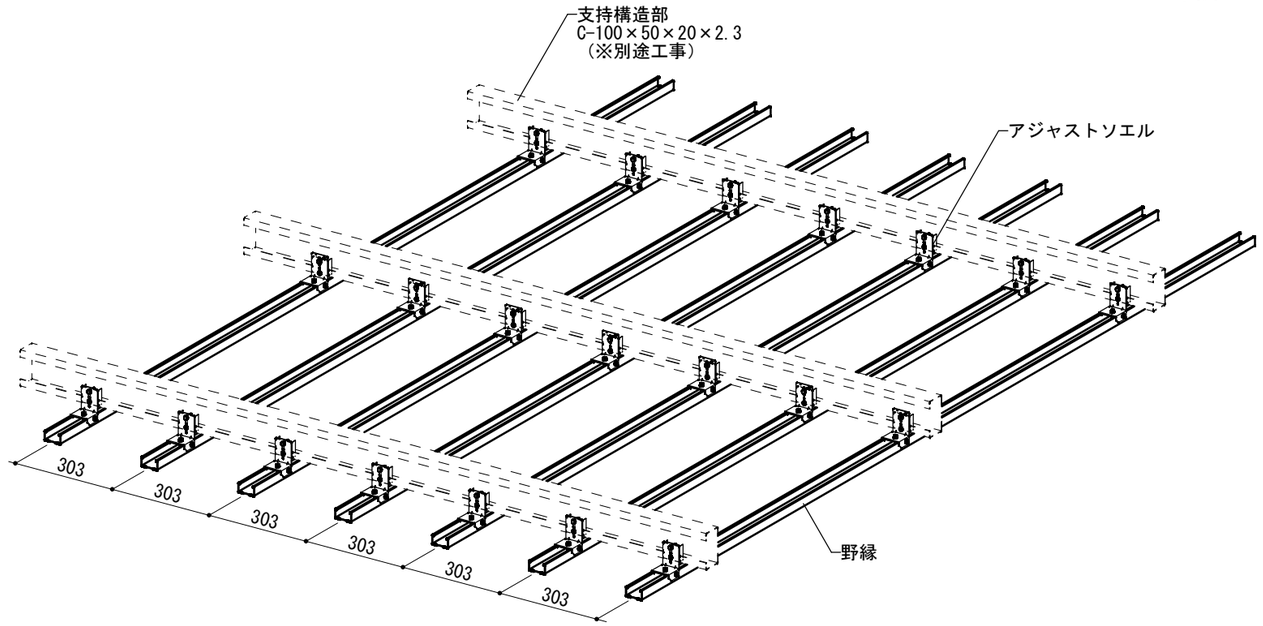

□取付手順

[縮尺：Not to scale]

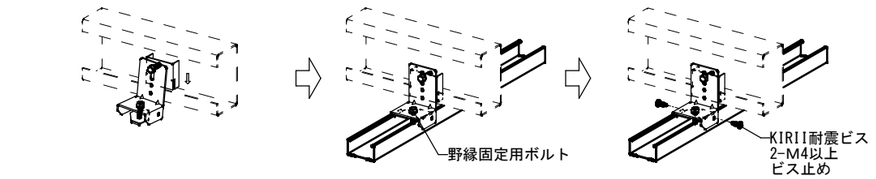

①C型鋼リップ部分にアジャストソエルを引っ掛ける。

②野縁固定用ボルトを締め込み野縁を取付ける。

③野縁の側面にビス(2ヶ所)固定する。

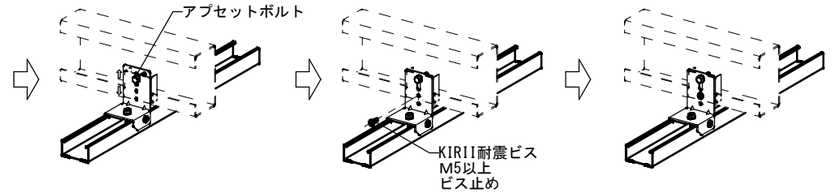

④全ての野縁固定が終わったらレベル調整をしながらアプセットボルト締めを行う。

⑤レベル調整終了後、C鋼リップへビス(1ヶ所)にて固定する。

⑥取付完了

□断面図

[縮尺：1/10(mm)]

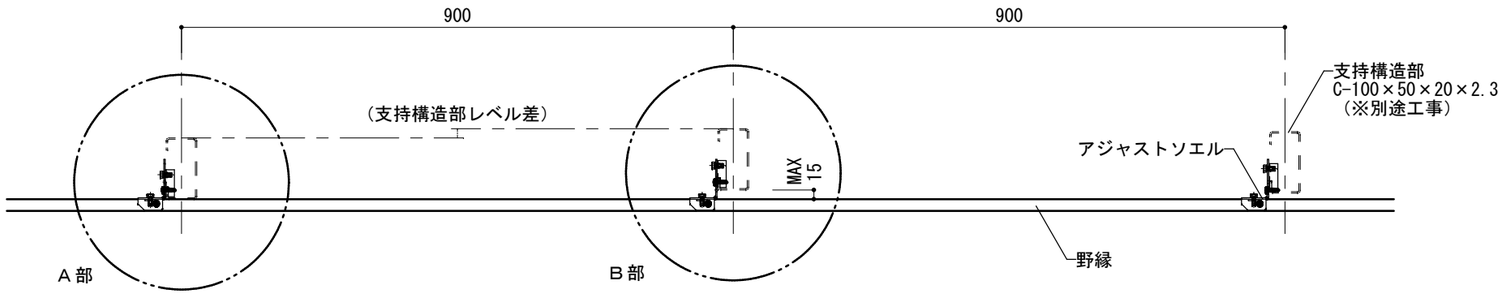

[縮尺：1/3(mm)]

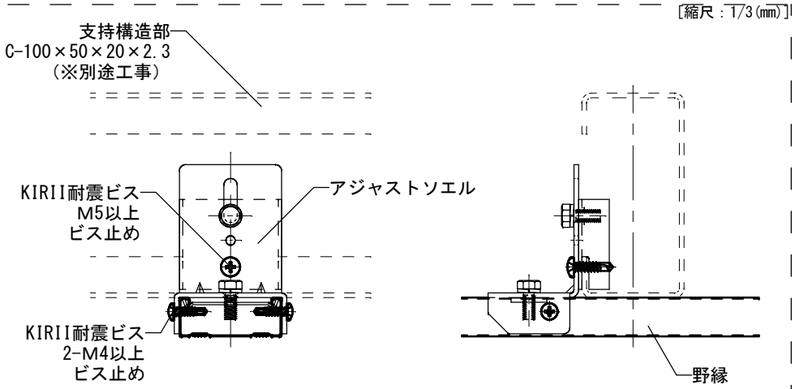

[A部　詳細図]

[縮尺：1/3(mm)]

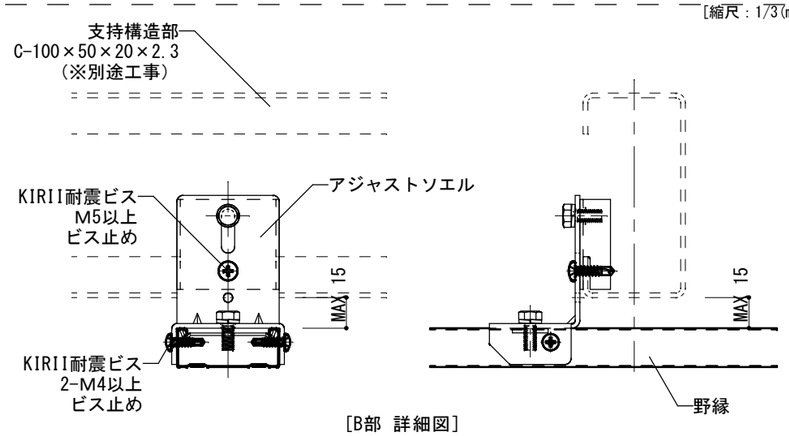

[B部　詳細図]

□壁際端部（支持構造部の向き注意点）

[縮尺：Not to scale]

壁際のC鋼へアジャストソエルを取付ける際、施工スペースを確保出来ない場合は、C鋼の向きを逆に設置願います。（下記 例図）

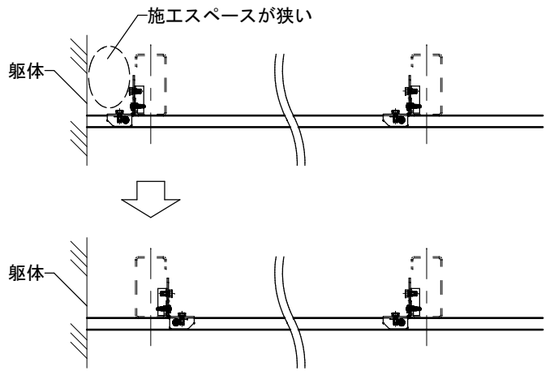

□設計・施工上のご注意

・支持構造部（ぶどう棚）は、別途工事です。
・標準とする支持構造部（ぶどう棚）は、C-100×50×20×2.3です。
・本図の支持構造部（ぶどう棚）および野縁ピッチは施工例です。
・支持構造部の強度および剛性の設計は、構造設計者による構造検討が必要です。
・複雑な形状の支持構造部(R形状等)には取付けられない場合があります。
・本金具のレベル調整は最大15mmまでです。
これを踏まえて支持構造部をご検討ください。

○部材一覧

野縁：CW-19[19×50×0.5]、CW-25[25×50×0.5]、25形Wバー (0.8) [25×50×0.8]
クリップ：アジャストソエル

訂正		
訂	２０１７．０３．３０	新規作成
訂	２０１７．０６．２０	表記変更等
正	２０１８．０２．２７	図枠変更等

KIRII 株式会社桐井製作所

©2017 KIRII CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

工事名称			図面名称		日付
＊			アジャストソエル　参考図		＊
検図	設計	製図	縮尺	備考	図番
＊	＊	＊	1/3, 1/10　【A3】		＊

商品改良等の為、予告無く規格その他を変更することがありますのでご了承ください。